



TABLE DES MATIÈRES

In	troduction au manuel d'instructions	28				
No	Normes générales de sécurité					
1.	Description du produit	29				
	Utilisation prévue et domaine d'application	29				
2.	Installation	29				
	2.1 Montage/remplacement de la platine 2.1.1 Utilisation du Module de mémoire extractible (en option) 2.2 Préparation du système électrique 2.3 Raccordements électriques 2.4 Raccordement à la tension de secteur	30 30				
<i>3</i> .	Démarrage du système	32				
	 3.1 Contrôles préliminaires : entrées - configuration M/S - sens de marche	32				
4.	Fonctionnement	34				
	 4.1 Modes de fonctionnement	36				
<i>5</i> .	Programmation paramètres	36				
<i>6</i> .	Notes pour le responsable de l'entretien	38				
	6.1 Entretien programmé	38				
7.	Mises en garde pour l'utilisateur	38				
Dé	éclaration CE de conformité	39				

INTRODUCTION AU MANUEL D'INSTRUCTIONS

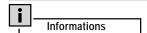


Les présentes instructions concernent exclusivement l'installation électrique du système de commande avec platine TRAFFIC. Pour la mécanique, se reporter aux instructions fournies pour l'opérateur.

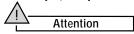

Toutes les instructions fournies font partie intégrante du produit et doivent obligatoirement être conservées pour toute consultation ultérieure jusqu'à la démolition du produit.

Les opérations d'assemblage et de montage de l'automatisme, comme les contrôles finaux, peuvent comporter des risques si l'on ne respecte pas les mises en garde de sécurité contenues dans les instructions. Avant toute opération, LIRE attentivement le présent manuel d'instructions.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS À PROXIMITÉ DE L'INSTALLATION AFIN DE POUVOIR LES CONSULTER À TOUT MOMENT PENDANT L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN.

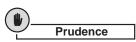


Les données indiquées sont fournies à titre purement indicatif. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux possibles inexactitudes de ce manuel dues à des fautes d'impression ou de transcription.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications visant à améliorer le produit sans avis préalable.

SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles utilisés dans le texte ont la signification suivante :

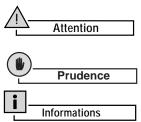


Mises en garde importantes concernant la SÉCURITÉ des personnes et de l'environnement. Mises en garde importantes concernant l'intégrité du PRODUIT et des biens matériels impliqués.

INFORMATIONS jugées particulièrement utiles.

NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'installation du produit.

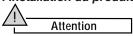

Les matériaux d'emballage (plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être jetés dans la nature, ni être laissés à la portée des enfants car ils sont potentiellement dangereux.

Il est interdit d'utiliser le produit pour des applications autres que celles qui sont prévues ou impropres.

Il est interdit d'altérer ou de modifier le produit.

UN MONTAGE INCORRECT DU PRODUIT PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES DANGERS : SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNIES.

L'installation doit être effectuée par des personnes professionnellement compétentes.

Il est recommandé de travailler dans le respect absolu des règles de sécurité. Toujours travailler dans un endroit bien éclairé et ne présentant aucun risque pour la santé. Porter des vêtements de protection conformes aux dispositions légales (chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants et casque). Éviter de porter des articles d'habillement pouvant rester coincés.

Prendre toutes les mesures de protection nécessaires pour éviter tout risque de lésion dû à la présence d'éclats acérés ainsi que tout risque d'écrasement, collision ou cisaillement.

Délimiter le chantier pour en interdire le passage aux personnes non autorisées et ne jamais laisser la zone de travail sans surveillance.

Il est recommandé de respecter les normes nationales en vigueur pour la sécurité des chantiers (en Italie Décret législatif 528/99 coordonné avec le décret législatif 494/96 « Application de la directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles »).


L'installation, les branchements électriques et les réglages doivent être réalisés dans les RÈGLES DE L'ART, conformément aux lois en vigueur dans le pays d'installation.

Le fabricant de la motorisation décline toute responsabilité quant au non-respect des Règles de l'Art dans la construction de la structure à motoriser et quant aux problèmes de déformation pouvant résulter de son utilisation.

Une installation incorrecte peut constituer un danger.

Effectuer les interventions selon les instructions du fabricant.

Avant de commencer l'installation, vérifier que le produit est intact et que la structure existante répond à tous les critères de robustesse et de stabilité nécessaires.

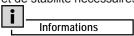

Le branchement, le contrôle final et la mise en service, comme les contrôles périodiques et les opérations d'entretien, doivent être effectués uniquement par des techniciens spécialisés et spécifiquement formés.

Il est nécessaire de suivre une formation de spécialisation. Pour ce faire, les installateurs sont invités à contacter le fournisseur.

Une fois le travail effectué, l'installateur doit contrôler l'installation et le bon fonctionnement de l'automatisme.

Le contrôle final et la mise en service de l'automatisme ne doivent être effectués qu'après avoir vérifié qu'il répond bien aux exigences de la DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CEE, à laquelle la barrière complète montée et installée est soumise. L'installateur est tenu d'utiliser et de conserver le DOSSIER TECHNIQUE de l'installation et doit respecter toutes les dispositions obligatoires prévues.


Il doit procéder à l'analyse des risques et s'assurer que l'installation ne présente aucun point d'écrasement ou de cisaillement. Si nécessaire, il doit prendre les mesures correctives adéquates et appliquer les signalisations prévues par les lois en vigueur pour signaler les zones dangereuses.

Chaque installation doit présenter de façon bien visible les données d'identification du système motorisé.

L'installateur doit fournir toutes les informations concernant le fonctionnement automatique, manuel et en cas d'urgence ; il doit également remettre les instructions d'utilisation à l'utilisateur de l'installation.

Pour les réparations et les remplacements éventuels, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine. La garantie cesse si l'on utilise des composants d'une autre marque.

Le fabricant de la motorisation décline toute responsabilité quant au montage de composants incompatibles avec les normes de sécurité et de fonctionnement.

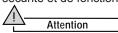

En cas de panne ou de fonctionnement anormal, couper l'alimentation à l'automatisme en utilisant l'interrupteur principal. Ne pas tenter d'intervenir ou de réparer l'unité principale et s'adresser à l'installateur de l'automatisme ou à un autre installateur spécialisé. Le non-respect de cette mise en garde peut engendrer des situations dangereuses.

Performances principales




DESCRIPTION DU PRODUIT

Utilisation prévue et domaine d'application

La platine TRAFFIC a été conçue pour contrôler le fonctionnement d'un opérateur électromécanique à 230V pour l'automatisation de barrières pour trafic exclusivement de véhicules.

TRAFFIC

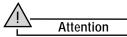

Il est interdit d'utiliser ce produit pour des applications autres que celles qui sont prévues ou impropres. Il est recommandé de respecter les limites d'utilisation indiquées dans le manuel d'installation de l'opérateur. Il est interdit d'altérer ou de modifier le produit. Le produit doit être installé uniquement avec du matériel APRIMATIC.

Aprimatic S.p.A. décline toute responsabilité quant au non-respect des prescriptions en question.

1.2 Caractéristiques techniques

Platine électronique équipée d'un microprocesseur pour la commande de 1 moteur 230 V AC, pouvant atteindre jusqu'à 700 watts de puissance maximale.

Pendant l'auto-apprentissage, la platine acquiert ou actualise les données d'installation suivantes pour un fonctionnement

grandeur de la course et des temps d'actionnement nécessaires pour effectuer les manœuvres

Pour mieux adapter le comportement de l'automatisme aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, il est possible de modifier la programmation des paramètres de

Tous les réglages sont numériques (consulter le chap. Programmation).

1.3 Données techniques

Voir tab. Caractéristiques techniques.

Apprentissage de la course.

Ralentissement électronique à proximité des fin de course électromécaniques et ralentissement à proximité des butées d'ouverture et de fermeture.

tab. 1 -

Contrôle électronique de la force de poussée.

Ouverture piéton réglable.

Sauvegarde des données de programmation sous mémoire Flash.

Sauvegarde sous mémoire EPROM des données de fonctionnement du système (permet de rétablir les données de fonctionnement après une panne de courant).

Compteur de cycles de fonctionnement pour entretien programmé.

Radiorécepteur intégré avec antenne pour la mémorisation de 100 télécommandes.

Test de fonctionnement sur une photocellule en phase de fermeture et sur celle de sécurité auxiliaire en phase d'ouverture avant chaque manœuvre.

Possibilité de remplacer rapidement la platine en sauvegardant les données sur un Module de mémoire extractible (EN OPTION).

Possibilité d'appliquer des dispositifs de contrôle à distance: Récepteur RPL-Eco; Récepteur Unico; DEC/A (décodeur tag et clavier) au lieu du récepteur intégré.

Possibilité de fonctionnement de deux automatismes en mode Maître/Esclave (M/S): la platine MAÎTRE gère la platine ESCLAVE reliée via carte accessoire DOUBLE et protocole de communication.

Possibilité de paramétrage des canaux de sortie du télécommande.

tab. 2 - Données techniques

Tension d'alimentation monophasée	230 V CA (+6 % ; -10 %)
Fréquence	50 Hz
Alimentation accessoires	24 V DC
Courant MAXI absorbé accessoires	1 A
Consommation platine au repos	2 W
Consommation platine	15 W (avec accessoires reliés et en marche, moteurs exclus)
Température de service	-20°C +70°C
Température de stockage	-40°C +85°C
Humidité relative MAXI	85 % non condensée
Degré de protection	IP44 (uniquement à l'intérieur d'un boîtier IP44)
Fusible protection alimentation moteur 230V (F1)	5 A déclenchement rapide
Fusible protection accessoires extérieurs (24V DC) (F3)	1 A déclenchement rapide

2. INSTALLATION

Montage/remplacement de la platine

La platine est installée sur l'operateur dans son boîtier électrique.

En cas de REMPLACEMENT, il faut :

- Effectuer, si possible, la sauvegarde (Upload) des données de la platine sur un Module de mémoire extractible (EN OPTION) à conserver pour le transfert (Download) sur la nouvelle platine.
- IMPORTANT! Couper l'alimentation électrique.
- Débrancher tous les branchements.
- Déposer la platine en dévissant les vis de fixation.
- Placer et fixer la nouvelle platine.
- Rétablir les branchements.
- Rétablir l'alimentation électrique; effectuer le transfert (Download) du module de mémoire extractible (EN OPTION) ou bien répéter les procédures de démarrage et mémoriser les télécommandes (voir les Par. Démarrage du système).

2.1.1 Utilisation du Module de mémoire extractible (enoption)


Le Module stocke les paramètres de fonctionnement du système et les télécommandes. En cas d'installation permanente du module sur la platine, le système utilise la mémoire du Module. Pour les transferts des mémoires il faudra exécuter les Upload/Download.

	Installation	Down-load/Up-load	
	Platine h	Platine sous tension	
	ins	mémoire	
	mettre so	ous tension	effectuer Download ou Upload (par.Programmation)
	si le module de mémoire contient déjà les	si les paramètres defonctionnement m a n q u e n t l'afficheur montre	en conclusion ⇒ l'afficheur montre l'inscription da∩E
	paramètres de fonctionnement ⇒ Démarrage du système	presser en même temps les JAUNE et BLEU pendant environ 3 s ⇒ L r n; effectuer l'auto-apprentissage	mettre hors-tension, puis rétablir la tension à la platine

les afficheurs s'éteints: le système est en service

2.2 Préparation du système électrique

La prédisposition des branchements électriques de tous les dispositifs de votre système doivent être effectuée avant de monter les composants; pour cela, consulter le schéma « Préparation du système électrique » fourni avec le manuel d'instructions de l'opérateur, en respectant les mises en garde du présent manuel et les instructions fournies avec les composants montés.

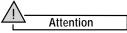

Tout le système doit être réalisé par des personnes qualifiées, conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation (normes CEI 64 - 8 / EN 60335-1).

2.3 Raccordements électriques

Effectuer tous les branchements comme indiqué sur le Schéma de la platine, en respectant les entrées et les destinations de chaque câble ainsi que les sections minimales indiquées.

Attention

Il est nécessaire de couper l'alimentation secteur avant d'effectuer tout branchement. Contrôler l'état du produit et des accessoires avant de les brancher.

IMPORTANT! Toujours lire et respecter les instructions relatives aux composants montés.

Tout défaut de branchement peut nuire au bon fonctionnement de l'installation, endommager gravement le matériel et annuel le savantages de la garantie. NE PAS utiliser de câbles d'interphone ni de téléphone. IMPORTANT: raccorder l'alimentation secteur 230 V AC uniquement après avoir effectué tous les branchements et tous les contrôles.

S'assurer d'avoir un bon système de mise à la terre et toujours relier celle-ci aux bornes correspondantes. Réaliser la MISE à la TERRE correcte entre la platine et l'actionneur.

J1	Connecteur pour le port série RS232 / interface Urmet
	ou bien carte DOUBLE (Maître/Esclave)
	ou bien carte pour Clavier de programmation à distance EN OPTION
	distance EN OPTION

- Bornier extractible 11 pôles connexions entrées de commande et accessoires 1-2_Clignotant à LED 24V DC - câble à 2 conducteurs min. 1 mm². NE PAS utiliser de clignotants d'un autre type!
 3-2_ Voyant / Sortie auxiliaire - sortie 24 VDC charge maximum 3W 4-8_ Ouverture piéton (N.O.). 5_-24 V pour alimentation ACCESSOIRES 6-8_ Sécurité auxiliaire (photocellule, bord sensible..)
 - (contact de sécurité N.C.) 7-8_ Entrée photocellules en fermeture (contact de
 - sécurité N.C. 9-10_ARRÊT (contact de sécurité N.C.) commande l'arrêt
 - 11-10 MARCHE (N.O.) commande d'ouverture et/ ou de fermeture
- Borniers extractibles pour les branchements des fin de course
- J12 Connecteur Module mémoire extractible (EN OPTION)
- J13 Bornier branchements condensateur Moteur
- J15 Bornier extractible - puissance pour sortie moteur de 230 VAC - câbles à 3 conducteurs mini 1,5 mm²
- J16 Bornier extractible - entrée test photocellule et bord sensible
- **M1** Bornier extractible - branchement phase-neutre-terre 230 V AC
- Connecteur récepteur intégré (ATTENTION au sens d'enfichage; ne pas forcer pour ne pas l'endommager)
- Connecteur 10 broches pour récepteur RPL-ECO (au CN₁ lieu du récepteur intégré)
- CN2 Connecteur 3 broches Aprimatic pour enfichage accessoires; branchement carte radio compatible avec récepteur UNICO (au lieu du récepteur intégré) Décodeur de contrôle des accès
- CN3 Bornier antenne récepteur intégré
- F1 Fusible de protection alimentation moteur 230V et secteur
- F3 Fusible de protection accessoires extérieurs (24V DC)
- **DL1** LED de présence alimentation et MICROLOGICIEL
- DS1 Afficheur à LEDs - visualisation des paramètres et des DS2 valeurs correspondantes

DS₃

DS4

2.4 Raccordement à la tension de secteur

ALIMENTATION - 230 V AC monophasée 50 Hz.


Raccordement par câble à 3 conducteurs d'au moins 1,5 mm² (section minimum) conformément aux normes en vigueur. Choisir une section de câble adaptée à la longueur de la ligne.

IMPORTANT! Toujours prévoir un interrupteur général en amont de la ligne pour garantir une déconnexion omnipolaire avec une ouverture minimum des contacts de 3 mm (relier à un disjoncteur magnétothermique différentiel de 6 A - sensibilité 30 mA).


fig. 1 - Schéma de la platine et des branchements

Boutons de programmation :

JAUNE	ESC pour quitter la phase en cours et pour visualiser les branchements sur l'afficheur (utilisable aussi avant l'auto-apprentissage pour actionner le moteur en mode homme présent)					
BLEU	DÉFILEMENT pour faire défiler les options disponibles					
ROUGE OK pour accéder à la programmation et pour confirmer l'option visualisée						

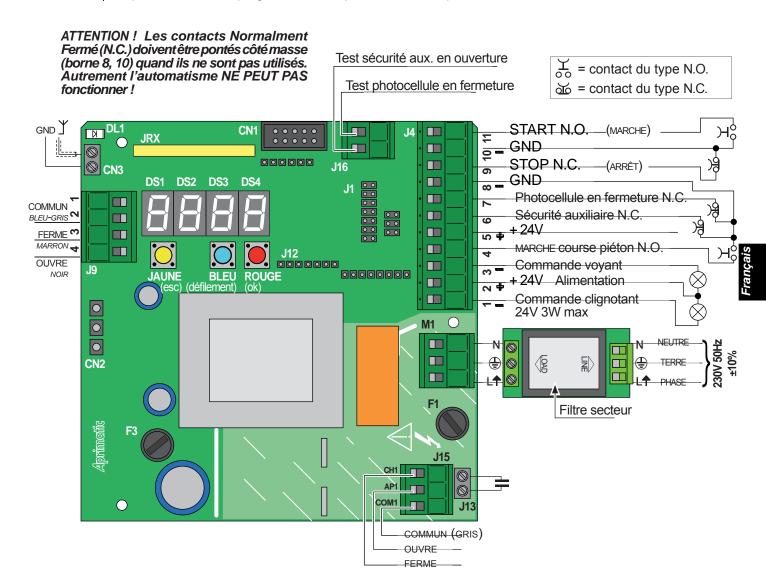

En cas d'installation de deux automatismes en mode Maître/Esclave (M/S):

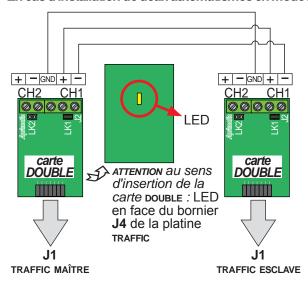

IMPORTANT!	TRAFFIC MAÎTRE	TRAFFIC ESCLAVE		
ENTRÉES START (MARCHE) ET STOP (ARRÊT)	CONNECTÉES NÉCESSAIREMENT	PAS CONNECTÉES (PONTER LE STOP CÔTÉ MASSE - BORNE 8)		
SÉCURITÉS 7 ET 6	CONNECTÉES OU PONTÉES AU GND 8 S'ELLES NE SONT PAS UTILISÉES			
TEST PHOTOCELLULE	ŁF D	ÉSACTIVÉ = 0		
(SAUF POUR LE TYPE REFLEX)	An DÉSACTIVÉ = 0			
RÉCEPTEUR	CONNECTÉ (INTÉGRÉ CONNECTEUR JRX OU BIEN CELUI EN OPTION)	PAS CONNECTÉ (RETIRER LE RÉCEPTEUR INTÉGRÉ DU CONNECTEUR JRX)		

EAprimatic

DÉMARRAGE DU SYSTÈME 3.

Lorsque la platine est mise sous tension, les afficheurs visualisent en succession: le NUMÉRO de version du MICROLOGICIEL et le NOM du système. Une fois éteints, il est possible d'opérer.

Lorsque la platine est mise sous tension pour la première fois, in the s'affiche sur les afficheurs de la platine; il est necessaire: appuver simultanément sur les boutons JAUNE et **BLEU** pour environ 3 sec. ⇒ sur l'afficheur cliquote Lon: effectuer les contrôles préliminaires et puis l'auto-APPRENTISSAGE (fig.2).

Contrôles préliminaires : entrées - configuration M/S - sens de marche

ENTRÉES

En phase Lrn, le quatrième afficheur de la platine montre l'état des entrées (voir état des entrées en fig.3).

INSTALLATION MAÎTRE/ESCLAVE

En cas d'installation M/S, il faut régler correctement sur chacune des deux platines le paramètre 75 (voir ACCÉS À LA PROGRAMMATION en fig.3); les commandes affecteront les deux installations.



Attention

Il faut reliér les entrées START (marche) et STOP (arrêt) seulement <u>à la platine MAÎTRE.</u>

SENS DE MARCHE (OUVERTURE / FERMETURE)

En phase Lrn et avec la lisse fermée vérifier que (voir ACTIONNEMENT SPÉCIAL en fig.3):

- PREMIÈRE pression sur le bouton JAUNE ⇒ OUVERTURE. Si cela n'a pas lieu, il faut corriger le paramètre d l . remarque: des lisses M/S ont sens de marche opposé (par défaut).

3.2 Autoapprentissage

En phase $L \cap \Gamma$, donner une commande de MARCHE \Rightarrow sont effectuées les manœuvres consécutifs de ouverture et de fermeture, à ce moment l'autoapprentissage se termine avec l'automation arrêtée et fermée et les afficheurs s'éteinent. Maintenant il faut manœuvrer à l'aide du bouton à clé ou de la télécommande mémorisée pour vérifier le fonctionnement.

Remarque: après l'auto-apprentissage, le fonctionnement par défaut est le MODE AUTOMATIQUE (consulter le par. модеs де FONCTIONNEMENT). Voir les paramétrages d'usine au par. PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES.



Attention

Pendant l'auto-apprentissage, les signaux extérieurs ne sont pas pris en considération, excepté les signaux d'ARRET et des sécurités installées. Lorsque ces derniers se déclenchent, ils provoquent

l'interruption de l'auto-apprentissage, lequel devra être répété.


EN CAS D'INTERRUPTION DE L'AUTOAPPRENTISSAGE. CONSULTER LES MESSAGES D'ERREUR AU PAR. CONTRÔLES ET SIGNALISATIONS VIA AFFICHEUR.

AUTOAPPRENTISSAGE - dèmarrage ét manœuvres

DÉMARRER L'AUTO-APPRENTISSAGE

AUTOMATISME DANS L'ÉTAT "L" (FERMÉ) (VOIR fig.4):

appuyer simultanément sur les boutons JAUNE et BLEU pour environ 3 sec. ⇒ l'inscription L r a cliquote sur l'afficheur.

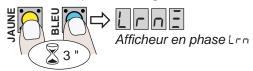

MANŒUVRES DE L'AUTO-APPRENTISSAGE



Afficheur en phase Lrn


manœuvre:	afficheur:
Recherche du fin de course de fermeture	FA I
Ouverture complète	FA 2
Fermeture complète	FR 3
Barrière fermée	Éteint

REMARQUE: pendant l'auto-apprentissage il est possible d'arrêter l'automatisme et de revenir à la phase Lon: il suffit de déclencher une des sécurités installées ou de presser la commande d'ARRÉT si elle est reliée.

Opérations possibles en phase ∟ ¬ ¬

CONTRÔL ÉTAT DES ENTRÉES EN PHASE DE Lon

AFFICHEUR 4: segment allumé=contact fermé

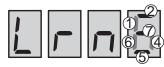

1 = START (MARCHE) RADIO

1 = START (MARCHE) RADIO 2 = PHOTOCELLULE en phase de FERMETURE 4 = START (MARCHE) PIÉTON 5 = SÉCURITÉ en phase d'OUVERTURE 6 = START (MARCHE) 7 = STOP (ARRÊT)


En situation de repos, les segments 2, 7 et 5 clignotent si les branchements correspondants ou leur pontets sont corrects.

ACCÉS À LA PROGRAMMATION EN PHASE DE Lon



pour accèder à la programmation enfoncer le bouton ROUGE

ACTIONNEMENT SPÉCIAL EN PHASE Lon

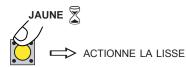

Chaque fois que le bouton est relâché puis de nouveau enfoncé, le mouvement s'inverse.




3.3 Mémorisation destélécommandes avec le récepteur intégré


TRAFFIC

Pour l'identification des télécommandes, suivre la procédure illustrée dans la figure.

IMPORTANT! Pour effectuer la mémorisation/effacement, l'automatisme doit être arrêté et fermé!

En fin de mémorisation, le bouton 1 commande la MARCHE et le bouton 2 l'OUVERTURE PIÉTON (Figure ci-contre) - sauf différente programmation des canaux de sortie.

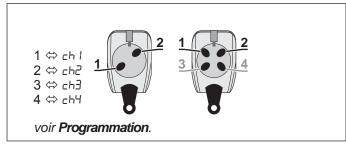

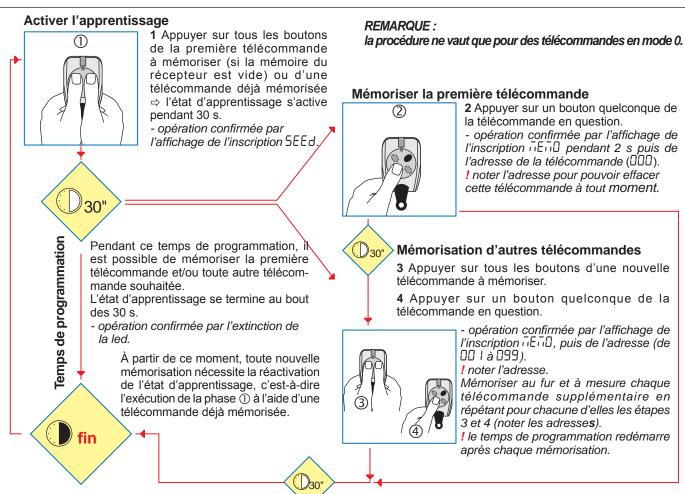

Nota bene!

- Pour QUITTER avant le délai des 30 secondes, appuyer sur un bouton d'une télécommande mémorisée (toutes les mémorisations qui ont été confirmées sont enregistrées).
- Il est possible d'EFFACER toutes les télécommandes mémorisées via le paramètre r. £r (voir Programmation), donner une première confirmation avec le bouton ROUGE¹.
- Pour EFFACER une seule télécommande paramètre r n ; faire défiler jusqu'à l'adresse de la télécommande à effacer et confirmer avec le bouton ROUGE 1.
- Pour la migration de toutes les télécommandes mémorisées, le module de mémoire extractible (dans le catalogue) est requis paramètre LIPL d et dnL d ; donner une première confirmation avec le bouton ROUGE¹.
- 1_ avant d'effectuer la modification, l'afficheur montre l'inscription 5以 €, pour continuer presser une nouvelle fois le bouton ROUGE ⇒ l'affichage clignote 3 s puis montre donÉ (conclusion positive) ou bien, en cas d'échec, € ← + (voir codes d'erreur).

3.3.1 Avec un récepteur EN OPTION : Memory system (récepteur Unico) ou RPL-ECO

ATTENTION! Pour utiliser le Memory System (récepteur UNICO) ou le RPL-ECO, enlever le récepteur intégré enfichable et l'antenne correspondante (voir le Schéma de la platine).

- Brancher le récepteur UNICO sur le connecteur CN2 ou le récepteur RPL-ECO sur le connecteur CN1 (voir le Schéma de la platine).
- Brancher l'antenne et effectuer la procédure d'apprentissage des télécommandes en suivant les instructions relatives au récepteur installé.



FONCTIONNEMENT 4.

4.1 Modes de fonctionnement

MODE AUTOMATIQUE (mode par défaut) (L □.□)

Le cycle de fonctionnement complet est le suivant: START (MARCHE) avec la barrière fermée ⇒ la lisse s'ouvre jusqu'à ce que la manœuvre soit terminée ⇒ il reste ouvert pour le TEMPS de PAUSE sélectionné ⇒ une fois le temps de pause écoulé, il se referme.

Les tableaux suivants résument tous les modes de fonctionnement et les réponses aux commandes et les signaux d'entrée pendant le cycle de fonctionnement.

Attention
OBSTACLE - En toute logique de fonctionnement, la détection d'un obstacle lors d'une manœuvre, cause l'arrêt et l'inversion de la manœuvre pendant 2 sec. La manœuvre reste inhibée tant qu'il reste l'obstacle. Une commande de MARCHE sera nécessaire pour reactiver l'automatisme une fois l'obstacle deplacé.

bloque¹: une commande de MARCHE (START) provoque la fermeture immédiate bloque²: la manœuvre se termine dès que la photocellulee est dégagée, après 1 sec.

* START PIÉTON: fonctionnement identique au START, mais avec course piéton. La commande START prévaut sur le fonctionnement piéton.

☐ - MODE AUTOMATIQUE (*)	ENTRÉE				
ÉTAT AUTOMATIONS	MARCHE STOP	0700	SÉCURITÉ EN PHASE DE FERMETURE	SÉCURITÉ AUXILIAIRE	
ÉTAT AUTOMATISME		STOP		BORD SENSIBLE	PHOTOCELLULE
fermé	ouvre	inhibe la ouverture	-	inhibe la ouverture	inhibe l'ouverture
ouvert (en pause)	-	bloque ¹	inhibe la fermeture (円d)	inhibe la fermeture	inhibe la fermeture tant qu'elle est interceptée
en phase de fermeture	rouvre	bloque ¹	rouvre	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
en phase d'ouverture	-	bloque ¹	-	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
bloquée par ARRÊT	ferme		-	-	-

- QUATRE PAS (*)							
Fonctionnement identique	Fonctionnement identique au mode Automatique, hormis les différences suivantes:						
ouvert (en pause)	MARCHE (START) dans les 3 s qui suivent l'ouverture ⇒ bloque l'automatisme ouvert ; une autre MARCHE ⇒ ferme						

2 - AUTOMATIQUE SUPER (*)								
Fonctionnement identique au mode Automatique, hormis les différences suivantes: à une quelconque phase du								
mouvement, la commande de	mouvement, la commande de MARCHE (START) inverse la direction							
ouvert (en pause) Marche ⇒ provoque la fermeture indépendamment du temps de pause								
en phase d'ouverture	Marche ⇒ referme							

∃-SEMI-AUTOMAT. AVEC ARRÊT	ENTRÉE				
ÉTAT AUTOMATISME	MARCHE	STOR	SÉCURITÉ EN PHASE DE FERMETURE	SÉCURITÉ AUXILIAIRE	
ETAT AUTOMATISME	WARCHE	STOP		BORD SENSIBLE	PHOTOCELLULE
fermé	ouvre	inhibe la ouverture	-	inhibe la ouverture	inhibe l'ouverture
ouvert	ferme	bloque ¹	inhibe la fermeture (뭐占)	inhibe la fermeture	inhibe la fermeture (뭐占)
en phase de fermeture	rouvre	bloque ¹	rouvre	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
en phase d'ouverture	bloque ¹	bloque ¹	-	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
bloquée par ARRÊT	ferme	-	-	-	-

ዛ - PAS À PAS (*)	ENTRÉE				
ÉTAT AUTOMATISME	MARCHE STOP		SÉCURITÉ EN PHASE DE FERMETURE	SÉCURITÉ BORD SENSIBLE	AUXILIAIRE PHOTOCELLULE
fermé	ouvre	inhibe la ouverture	-	inhibe la ouverture	inhibe l'ouverture
ouvert	ferme	bloque ¹	inhibe la fermeture (뭐占)	inhibe la fermeture	inhibe la fermeture (뭐占)
en phase de fermeture	bloque (Marche rouvre)	bloque ¹	rouvre	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
en phase d'ouverture	bloque ¹	bloque ¹	-	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
bloquée par ARRÊT	ferme	-	-	-	-



5 - HOMME PRÉSENT

(commandes maintenues par bouton à clé)

Un opérateur manœuvre la barrière à l'aide d'un bouton à clé.

En partant avec la barrière fermée :

• MARCHE (START) ⇒ OUVRE tant que la commande est maintenue ou jusqu'à ce que la manœuvre soit terminée.

• MARCHE (START) PIETON ⇒ FERME tant que la commande est maintenue ou jusqu'à ce que

la manœuvre soit términée.

	ENTRÉE					
ÉTAT AUTOMATISME	MARCHE	MARCHE PIÉTON (FERME)	ARRÊT (STOP)	SÉCURITÉ EN PHASE DE FERMETURE	SÉCURITÉ AUXILIAIRE	
ETAT AUTOMATISME	(START)				BORD SENSIBLE	PHOTOCELLULE
fermé	ouvre	-	bloque	-	inhibe l'ouverture	inhibe l'ouverture
ouvert	-	ferme	bloque	inhibe la fermeture	inhibe la fermeture	inhibe la fermeture (Hd)
en phase de fermeture	ouvre	-	bloque	bloque	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
en phase d'ouverture	ouvre	ferme	bloque	-	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
bloquée par ARRÊT	ouvre	ferme	-	-	-	-

5 - TEMPORISATEUR

- la fermeture est inhibée tant que le signal de MARCHE reste activé -- jusqu'à ce que le MARCHE PIÉTON (FERME) est activé, l'impulsion de MARCHE (START) cause l'ouverture totale; dès que l'impulsion de MARCHE (START) est rélaché, l'automatisme REFÉRME -- les réponses aux entrées sont identiques à celles du MODE AUTOMATIQUE -

7 - PARK	ENTRÉE					
				SÉCURITÉ EN PHASE DE FERMETURE	SÉCURITÉ AUXILIAIRE	
ÉTAT AUTOMATISME	MARCHE (START)	MARCHE PIÉTON (FERME) ARRÊT (STOP)	BORD SENSIBLE		PHOTOCELLULE	
fermé	ouvre	-	inhibe l'ouverture	-	inhibe l'ouverture	inhibe l'ouverture
ouvert (en pause)	-	se ferme immédiatement	bloque	inhibe la fermeture	inhibe la fermeture	inhibe la fermeture tant qu'elle est interceptée
en phase de fermeture	rouvre	-	bloque	rouvre	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
en phase d'ouverture	-	ferme	bloque	-	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
bloquée par ARRÊT	ouvre	-	-	-	-	-

8 - PARK SPECIAL	ENTRÉE					
	MARCHE	MARCHE PIÉTON (FERME)	ARRÊT (STOP)	SÉCURITÉ EN PHASE DE FERMETURE	SÉCURITÉ AUXILIAIRE	
ÉTAT AUTOMATISME	MARCHE (START)				BORD SENSIBLE	PHOTOCELLULE
fermé	ouvre	-	élimine la commande de fermeture éventuellement mémorisée	-	inhibe l'ouverture	inhibe l'ouverture
ouvert (en pause)	élimine la commande de fermeture éventuel- lement mémorisée	ferme après temps de pause	élimine la commande de fermeture éventuellement mémorisée	inhibe la fermeture	inhibe la fermeture	inhibe la fermeture tant qu'elle est interceptée
en phase de fermeture	rouvre+ +élimine la commande de fermeture éventuel- lement mémorisée	-	bloque+ élimine la commande de fermeture éventuellement mémorisée	ouvre et se ferme après le temps de pause	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
en phase d'ouverture	achève l'ouverture +élimine la commande de fermeture éventuel- lement mémorisée	achève l'ouverture et se ferme après le temps de pause	bloque+ élimine la commande de fermeture éventuellement mémorisée	-	inverse 2 sec. et bloque	bloque ²
bloquée par ARRÊT	ouvre	ferme	-	-	-	-

4.2 Entrées et sorties

MARCHE (START) (via un bouton avec contact N.O. ou une télécommande) - commande l'actionnement de l'automatisme en ouverture ou en fermeture, selon son état et le mode de fonctionnement sélectionné.

ARRÊT (STOP) (bouton avec contact N.C.) - l'entrée commande l'arrêt immédiat; pour reprendre le mouvement, il faut une impulsion de MARCHE. L'ARRET a priorité sur toutes les fonctions et à tout moment du fonctionnement.

Photocellules enfermeture-l'intervention de ces photocellules n'est active qu'en phase de fermeture; elles provoquent l'arrêt du mouvement puis la réouverture. La fermeture reste impossible tant que les photocellules sont interceptées.

Sécurité auxiliaire en phase d'ouverture avec bord sensible - entrée de sécurité, active en phase d'ouverture et fermeture. Un obstacle intercepté par un bord sensible provoque un'inversion du mouvement pendant 2 sec. et puis l'arrêt. Une commande de MARCHE est nécessaire pour reprendre le mouvement, mais vers la direction opposée à la manœuvre interrompue.

Sécurité auxiliaire avec photocellules - un obstacle intercepté en phase d'ouverture ou de fermeture par les photocellules provoque l'arrêt. Le mouvement reprend dans la même direction, uniquement lorsque les photocellules sont libérées et après 1 s d'attente.

Pour signaler l'état de l'automatisme:

Clignotant/• Voyant (signalisation à distance):

3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						
CLIGNOTANT	VOYANT					
intermittence de 1 s	allumé fixe					
intermittence de 1 s	intermittence					
éteint (paramètre RH)	allumé fixe					
éteint	éteint					
allumé fixe	_					
intermittence de 0,5 s	_					
	éteint					


Sortie auxiliaire avec relais externe - activation par télécommande (ch l-4) et de type à impulsion 2 sec (ex: activation serrure électromécanique portail piéton) ou temporisée (ex: éclairage) selon le paramètre (AE).

Lumière de courtoisie - allumage déterminé par la commande de MARCHE ou de MARCHE PIÉTON avec un temps réglable (AE).

4.3 Contrôles et signalisations via afficheur

Appuyer brièvement sur le JAUNE: les afficheurs s'allument. Pour éteindre, presser de nouveau brièvement le JAUNE.

fig. 5 - Contrôles et signalisations via afficheur

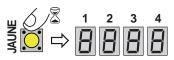

afficheur 1: ÉTAT DE L'AUTOMATISME

[= FERMÉ

b = en OUVERTURE H = OUVERT

d = en FERMETURE E = BLOQUÉ U = détection d'OBSTACLE

afficheur 2: ENTRÉES (allumé=contact fermé) 1 = START radio

2 = PHOTOCELLULE en phase de FERMETURE

4 = MARCHE PIÉTON

5 = SÉCURITÉ en phase d'OUVERTURE

6 = MARCHE

7 = ARRÊT



afficheur 3: FIN DE COURSE (éteint =fin de course activé) 1 = Fin de course en OUVERTÚRE 6 = Fin de course en FERMETURE

afficheur 4: SORTIES (allumé=sortie activée) 1 = CLIGNOTANT 3 = VOYANT

CODES D'ERREUR:

¬□EE = impossibilité d'accéder à la Mémoire lors de la mise sous tension; | n | = mangue de données en mémoire (presser en même temps lesJAUNE et BLEU pendant environ 3 s ⇒ apparaît L r n ⇒ presser START); $E_{\Gamma} = impossibilité d'accéder à la Mémoire lors d'un UPLOAD/DOWNLOAD:$ Er2 =échec du test sur la sécurité en phase de fermeture: Er∃ = test sécurité auxiliaire de fonctionnement sur la sécurité; E - 9 = erreur moteur/fin de course (vérifier les branchements);ErFc = arrêt due à l'échec des fins de course;

¬¬¬ = l'entretien programmé est exigé (clignote environ 3 s lors de l'accès à la programmation)

PROGRAMMATION PARAMÈTRES

IMPORTANT! Pour la programmation, l'automatisme doit être arrêté et fermé (état "C" - fiq.4)! ATTENTION : Les signaux d'entrée ne sont pas pris en considération en phàse de programmation.

	, ,	. , , ,		
Presser et maintenir enfoncé le bouton ROUGE ⇒		⇒ Pr □E apparaît sur l'afficheur		
Relâcher le ROUGE ⇒		⇒ affichage du premier paramètre et sa valeur L 🛛 🚨		
Presser le BLEU ⇒		⇒ les paramètres défilent		
	Presser le ROUGE au niveau d'un paramètre ⇔	⇒ visualise son actuelle valeur (marquée par le point)		
Ses	Presser le BLEU ⇒	⇒ les valeurs possibles défilent		
DIFICATION des RAMÉTRAGES	Presser et maintenir enfoncé pendant 3 s le bouton ROUGE au niveau de la nouvelle valeur choisie ⇒	⇒ 3 clignotements confirment la modification		
-KA	Relâcher le ROUGE ⇒	⇒ visualisation du nouveau paramétrage		
RAI	JAUNE ⇒	⇒ retour aux paramètres		
ō₹	Le paramètre est maintenant modifié : il est possible d'effectuer d'autres modifications avant de quitter la programmation			

etre est maintenant modifie ; il est possible d'effectuer d'autres modifications avant de quitter la programmation ATTENTION: les modifications sont sauvegardées uniquement en quittant la programmation (extinction des afficheurs); les modifications effectuées seront perdues si l'alimentation est coupée avant d'avoir quitté le mode de programmation.

Pour **QUITTER** le mode de programmation : | ⇒ pressions sur le bouton **JAUNE** jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne



	paramètres	FONCTIONPAR DÉFAUT	RÉGLAGES
	LO.	Mode AUTOMATIQUE	0 = AUTOMATIQUE; 5 = HOMME PRÉSENT; 6 = TEMPORISATEUR (ENTRÉEMARCHE) 2 = AUTOMATIQUE SUPER; 7 = PARK 3 = SEMI-AUTOMATIQUE AVEC ARRÊT; 8 = PARK SPECIAL 4 = PAS À PAS;
	PA.	Temps de pause25 s	0 ÷ 60 (PAR PAS DE 1s)
	EP.	Décélération pré-ralentissement DÉSACTIVÉE	0÷600 ms (par pas de 100ms)
	LAT.	Temps de préclignotement ∃ s	0 ÷ 9 (PAR PAS DE 1s)
		Sens de marche	0;1
-		Intervention photocellule en fermeture en Mode PARK SPECIAL	EN MODE PARK SPECIAL L'ENGAGEMENT DE LA PHOTOCELLULE CAUSE: 0= RÉOUVERTURE; 1= ARRÊT JUSQU'ÀU DÉSENGAGEMENT DE LA PHOT.
-		Énergie lisse vitesse PleineMAX	RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DE POUSSÉE: 0 (MINIMUM) ÷ 99 (MAXI)
-		Energie lisse vitesse Réduite MAX	RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DE POUSSÉE: 0 (MINIMUM) ÷ 50 (MAXI)
-		Ralentissement avant-fin de course ID °	0° ÷ 20° (PAR PAS DE 1°)
-	rЯ.	Ralentissement après-fin de course s	-
	rH.	Temps du ralentissement final (hard) DÉSACTIVÉ	0 ÷ 5 (PAR PAS DE 100 MS)
	PSEŁ.	Rétablit les valeurs d'usine (par défaut)	ROUGE POUR CONFIRMER ($\Rightarrow dEF$ clignotant $\Rightarrow LD$. = opération terminée)
 [ūΑn.	Accès au menu ENTRETIEN	ROUGE POUR CONFIRMER
гl	rAdi	Accès au menu MÉMOIRES	ROUGE POUR CONFIRMER
	ProF	Accès à la programmation AVANCÉE	ROUGE POUR CONFIRMER
	- A3	Ouverture piétonOUVRE 100%	
	A7	Temps couple MAXI au démarrage	1= 0,5 s; 2= 1 s
	A8	Temps inversion en fin de manœuvre PAS modifier	-
	LUñ.	Luminosité de l'afficheur MOYENNE	0÷9
	Ad	Fermeture dès que la photo- cellule est dégagéerecharge temps de pause	00= immédiate ; 01= à la fin du temps de pause (le comptage continue) ; 02= après10s ; 03= après un nouveau temps complet de pause (recharge du temps de pause)
	RE	Sortie auxiliaireVOYANT	0 = voyant; 1÷60 = minutes d'allumage lumière de courtoisie après la commande de marche ou marche piéton; 61 = feu (barrière ouverte ⇒ vert ; d'autre états ⇒ rouge); NOTE: seulemet si pas paramétrée sur la télécommande
	<u> </u>	Clignotant en pauseÉTEINT	0= ÉTEINT; 1= ALLUMÉ (EN MODE AUTOMATIQUE)
	Ar.	Sécurité aux. en ouvertureavec PHOTOCELLULE	0= BORD SENSIBLE; 1= PHOTOCELLULE
	ĿF.	Test photocellule en phase de fermeture DÉSACTIVÉ	0 = DÉSACTIVÉ; 1 = TEST PHOTOCELLULE TYPE STANDARD; 2 = TEST PHOTOCELLULE TYPE REFLEX
-		Test de sécurité aux. en ouverture DÉSACTIVÉ	0 = DÉSACTIVÉ; 1 = TEST PHOTOCELLULES TYPE STANDARD OU BORD SENSIBLE; 2=TEST PHOTOCELLULES TYPE REFLEX OU BORD SENSIBLE
	<u>EC.</u> .75.	☐ - NE pas modifier Funzionamento Master/SlaveDÉSACTIVÉ	NE PAS MODIFIER 0 - DÉCACTIVÉ: 1 - MAGTER: 2 - OLAVE:
			0= DÉSACTIVÉ; 1= MASTER; 2= SLAVE;
}		Effacement d'une télécommande avec adresse	0 ÷ 99 (voir par. Mémorisation des télécommandes)
		Effacement de toutes les télécommandes	ROUGE POUR CONFIRMER
}		Sauver sur le Module mémoire extractible les données platine	
		SauversurplatinelesdonnéesduModuledemém.extractible Paramétrage canaux de sortie télécommande	
	ch2	ch IMARCHE	0 = DÉSACTIVÉ; 1 = MARCHE; 2 = MARCHE PIÉTON; 3 = ARRÊT;
	chd ch4	ch? MARCHE PIÉTON ch∃;chЧ DÉSACTIVÉS	4 = SORTIE AUX. PAR RELAIS EXTERNE (à impulsion 2s si $HE=0$; temporisée si $HE=1\div60$ s)
-		Compteur manœuvres totales - NON modifiable	0000 ÷ 9999 (AUGMENTE DE 1 TOUTES LES 100 MANŒUVRES)
	RL.P	Compteur partiel des manœuvres pour l'entretien	0000 ÷ 9999 (1 = 10 manœuvres) (raz via AL.5 ou AL.7)
-		Parametrise le cycle d'entretien sur AL.P	$0000 \div 9999$ (1 = 10 manœuvres) avec pas minimum de 100 manœuvres - chaque paramétrage réinitialise le compteur H L. P
	AL.r	Réinitialise le compteur AL .P	ROUGE POUR CONFIRMER











NOTES POUR LE RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN 6.

• Il est rappelé que selon la DM2006/42/CEE il est nécessaire, après l'installation, de remplir une Déclaration de conformité de la machine et une Proposition d'entretien programmé et de remettre ces documents à l'utilisateur.

6.1 Entretien programmé


Il est recommandé de consulter la société installatrice de l'automatisme et d'établir avec elle un programme d'entretien programmé, conformément aux normes du secteur (Pour les pays CEE: Directive Machines 2006/42/CEE).

• Il est recommandé de programmer le cycle d'entretien sur la platine (voir **Programmation**).

Quand le nombre de manœuvres défini est atteint, la nécessité d'entretien est signalée par un clignotement à fréquence accélérée du clignotant pendant les manœuvres et, sur la platine, par le message illa qui clignote pendant 3 secondes environ quand on entre en programmation.

Après l'entretien, programmer le nouveau cycle sur la platine (voir Programmation des paramètres). L'entretien que la société Aprimatic S.p.A. recommande pour le système électrique est le suivant :

Opération	Périodicité moyenne
Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de détection et anti-écrasement (cellules photoélectriques, détecteur, sécurité bords) et des réglages.	6 mois
Contrôle du bon fonctionnement du système électrique et test de déclenchement du disjoncteur automatique différentiel servant à protéger le système électrique en cas de dispersion.	6 mois
Contrôler l'intérieur du boîtier électrique et éliminer la saleté, l'humidité ou les insectes éventuellement présents.	6 mois
Contrôler le fonctionnement des batteries des télécommandes et les remplacer si nécessaire.	6 mois
Éliminer tout obstacle éventuel susceptible d'intercepter de façon permanente le rayon des cellules photoélectriques (ex. : branches ou buissons).	6 mois

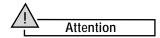

Avant de procéder à l'entretien, débrancher l'automatisme du secteur à l'aide du disjoncteur différentiel du système électrique.

Les batteries étant des consommables, elles ne sont pas couvertes par la garantie.

Il est recommandé de ne pas jeter la batterie dans la nature, mais d'utiliser les récipients prévus à cet effet dans les points de vente.

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Les instructions fournies font partie intégrante et essentielle du produit. Elles doivent être remises à l'utilisateur et doivent être lues attentivement parce qu'elles contiennent des informations importantes pour l'utilisation et l'entretien. Ces instructions doivent être conservées et remises à tous les utilisateurs futurs éventuels.


Cette platine doit être utilisée exclusivement pour l'usage pour lequel elle est prévue. Toute autre utilisation est impropre et donc dangereuse.

Il est interdit d'altérer ou de modifier le produit.

Faire effectuer périodiquement un entretien adéquat, conformément au manuel d'entretien fourni par l'installateur.

Surveiller les radiocommandes ou autres dispositifs d'activation du mouvement pour éviter tout actionnement involontaire par des enfants ou des personnes non habilitées.

Le branchement, le contrôle final et la mise en service, comme les contrôles périodiques et les opérations d'entretien, y compris le nettoyage de l'actionnement, doivent être effectués uniquement par des techniciens spécialisés et spécifiquement formés. En cas de panne ou de fonctionnement anormal, couper l'alimentation à l'automatisme en utilisant l'interrupteur principal. Ne pas tenter d'intervenir ou de réparer l'unité principale et s'adresser à l'installateur de l'automatisme ou à un autre installateur spécialisé. Le non-respect de cette mise en garde peut engendrer des situations dangereuses.

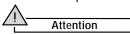

L'utilisateur n'est pas autorisé à intervenir sur le système et sur la platine de commande, ni à intervenir à l'intérieur du boîtier électrique. En cas de pannes ou de coupure de courant, il est possible de MANŒUVRER LA LISSE MANUELLEMENT (voir le manuel d'installation de l'opérateur).





ESPACE RÉSERVÉ À L'INSTALLATEUR

Aprimatic S.p.A.

via Leonardo da Vinci, 414

40059 Villa Fontana di Medicina - Bologna - Italia Tel. +39 051 6960711 - fax +39 051 6960722

info@aprimatic.com - www.aprimatic.com

VEUILLEZ REMETTRE UNE COPIE DE CETTE PAGE À L'UTILISATEUR